



FRV 101



Algemene informatie


Weegschaal type FRV 101 is een solide, draagbare weegschaal werkend op batterij en / of lichtnet, geschikt voor professioneel gebruik.

De weegschaal is toegerust met een weegvermogen tot 100kg. maximal en een gedifferentieerde onderverdeling. Tot 30kg., per 10g, tussen 30-60kg. per 20g en van 60 tot 100kg. per 50g nauwkeurig.

Weegvermogen en onderverdeling staan aangegeven links op de verplaatsbare display.

Energie voorziening

De weegschaal kan zowel op de ingebouwde batterij alsook met behulp van adapter / oplader in werking worden gesteld. Indien op het lichtnet aangesloten met behulp van bijbehorende adaptor / oplader, wordt de batterij automatisch mede opgeladen.

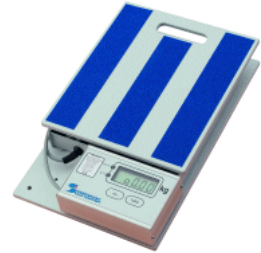

Gebruik

De weegschaal wordt in werking gesteld door op de >TILL<-knop te drukken, geplaatst aan de rechterzijde, zie afbeelding. De waagschaal schakelt zichzelf automatisch uit, 4 minuten na de laatste weging. Attentie: Deze 4 minuten periode is reeds tijdens de productie ingesteld en kan uitsluitend worden gewijzigd door een technicus.

Batterij

De oplaadbare batterij heeft een royale capaciteit (minimal 10 uur gebruiksduur). Batterij kenmerk 12Volt 1,9Ah. De weegschaal is voorzien van een bescherming; zowel tegen een te diepe ontlading alsmede overlading. Wanneer de batterij dient te worden opgeladen, lichten de cijfers in de display op. Dit zal plaatsvinden na een belasting van circa 10 minuten gebruiksduur. De weegschaal schakelt zichzelf uit, zodra er minder dan 10,5Volt energie beschikbaar is. Voor hernieuwd gebruik op batterij, dient deze uiteraard eerst te worden opgeladen.

Opladen batterij

Attentie: Gebruik voor het opladen van de batterij geplaatst in weegschaal type FRV101, uitsluitend de meegeleverde adaptor / oplader

Sluit eerst de oplader/adaptor op de weegschaal aan, pas daarna in kontaktdoos aanbrengen met een spanning van circa 230V/50Hz..

De batterij is geheel opgeladen wanneer het rode lampje van de adaptor / oplader uit gaat. Opladtijd circa 5 tot 6 uur.